


→ FN2100 GEBRUIKSHANDLEIDING



- | | | |
|---|---|--|
| 1 Stopaq® FN2100-310 ml
art.code: 2000 | 4 Handpistool voor 500 ml
art.code: 1000 | 8 Flexibele spuitmond
art.code: 1047 |
| Stopaq® FN2100-0,53 kg
art.code: 2002 | 5 Harde spuitmond
art.code: 1042* | 9 Borstel
art.code: 1042* |
| 2 Stopaq® Mortel-0,5 kg
art.code: 1105 | 6 Plamuurmes
art.code: 1042* | 10 Handpistool voor 310 ml
art.code: 1002 |
| 3 Stopaq® FN2100-2 kg
art.code: 2005 | 7 Koppelstuk
art.code: 1042* | |
- * applicatieset (1042)

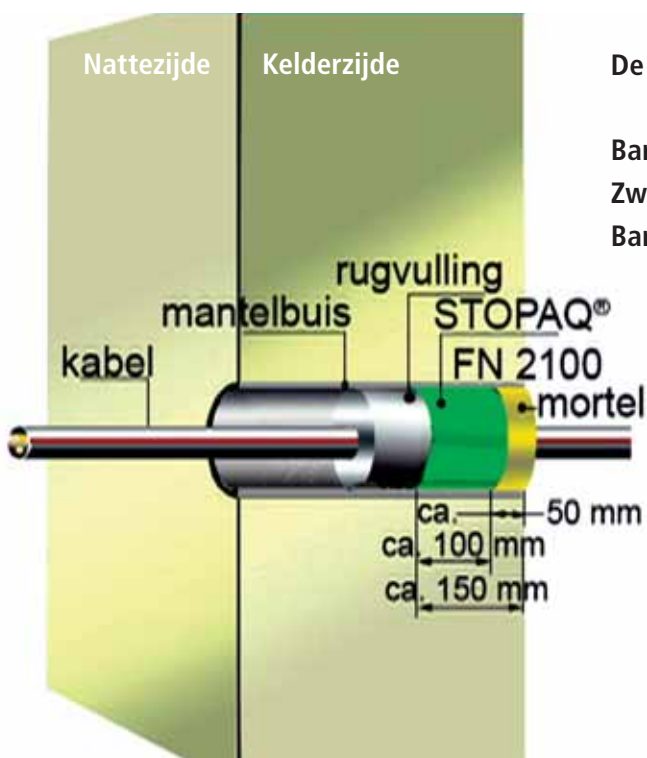


De opbouw van het waterstop-systeem bestaat uit:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| Barrière 1: | Barrière materiaal |
| Zwellende waterafdichting: | STOPAQ® FN2100 (10cm) |
| Barrière 2: | STOPAQ® Mortel E-471 (5cm) |

STOPAQ EUROPE B.V.

Gasselterstraat 20
9503 JB Stadskanaal
P.O. Box 285
9500 AG Stadskanaal
The Netherlands
T +31 (0) 599 696170
F +31 (0) 599 696177
info@stopaq.com
www.stopaq.com

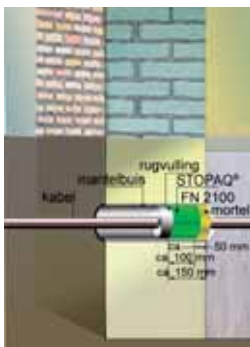

1 De opbouw van het waterstop systeem bestaat uit:
 Barrière 1: Barrière materiaal
 Zwellende waterafdichting: STOPAQ FN2100 (10cm)
 Barrière 2: STOPAQ Mortel E-471 (5cm)



2 Het is raadzaam de kokers voor gebruik voor te verwarmen tot max. 30°C. Dit vergemakkelijkt het invoeren van de pasta.



3 De sparring goed reinigen met borstel (art.2125) en scotch brite. Eventueel naspoelen. STOPAQ hecht op natte ondergronden. De hechting is beter indien de kabels (vettige laag) en ondergrond vantevoren worden ingesmeerd met FN2100.



4 Kabels omwikkelen met een geschikt barrière-materiaal; rugvulling, strook katoen.



5 Barrière materiaal met spatel terugduwen in sparring. Afstand van begin sparring tot barrière moet tenminste 15cm bedragen. Let op dat het barrière materiaal de sparring goed afsluit.



6 Kabel iets optillen en de FN2100 inbrengen m.b.v. verwerkingspistool. Gebruik hiervoor een flexibele spuitmond voor een eenvoudige applicatie. Tenminste 10cm FN2100 in sparring spuiten. Maak een bed van FN2100 door altijd van onder en achterin te beginnen en van links naar rechts. Kabels half in de pasta leggen, daarna op dezelfde wijze verder vullen.



7 Bij het inspuiten komt pasta naar voren. Is sparring tot 5 cm voor de opening ingespoten, kabel iets wrikken en navullen waar nodig. Pasta altijd goed en diep om en tussen de kabels inbrengen. Zorg dat de lucht er volledig uit is.



8 Daar waar de mortel geplaatst wordt, mag geen FN2100 aanwezig zijn. Wederom goed reinigen. Neem vervolgens de brandwerende mortel E-471 van 500 gram ter afsluiting van de sparring. Let op: mortel E471 alleen voor verwerking aan de kelderkant.



9 Mix 300CC water met de inhoud van het zakje in een emmer. Als het te droog is, een beetje water toevoegen.



10 Meng zolang met water totdat er een kneed-en vormbare bal ontstaat. Niet te nat, maar genoeg zodat het niet uit elkaar valt.



11 De overblijvende sparring van 5cm diepte opvullen met de mortel. Goed indrukken! Wederom van onderop naar boven opbouwen en goed tussen de kabels indrukken



12 De buitenkant vlak afwerken met een plamuurmes en gebruik van een beetje water.